

# SAMSUNG Flip


## Quick Setup Guide

### WM55B WM65B



BN68-14173G-00


#### Parts

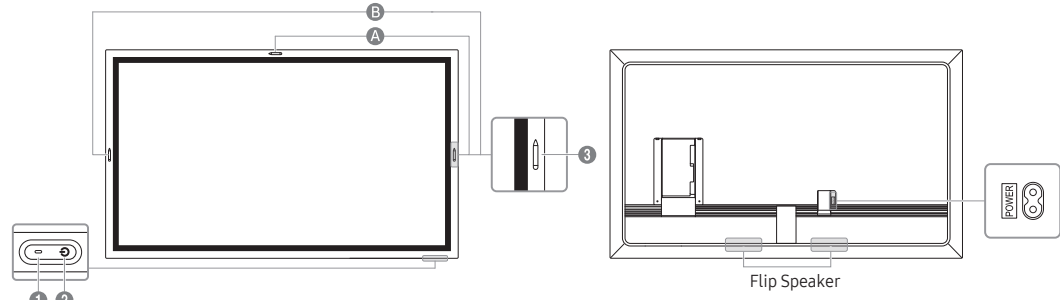

- Power indicator
- Power button
  - Press and hold the button to turn off the product.
  - In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
  - The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
- WM55B, WM65B

#### Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	Standard Screw	Quantity
WM55B	400 x 400	30 - 31	M8	4
WM65B	400 x 400	32 - 33	M8	4

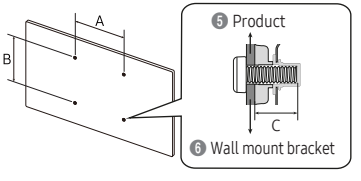

- Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the following Samsung Website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

#### Checking the Components

- Quick Setup Guide
- Warranty card (Not available in some locations)
- Regulatory guide
- Waste Electrical & Electronic Equipment
- Power cord
- USB cable
- Touch Pen x 2
- Terminal cover, Screw (M4 x L10) x 2
- Cable cover, Screw (M4 x L10)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations. Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

#### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touching does not work when HDMI connection is used.	Check whether the TOUCH port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.

#### Specifications

Model Name	WM55B	WM65B
Panel	Size 55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm) Display area 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	Size 65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm) Display area 1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Power Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For detailed device specifications, visit the Samsung website.
- Connecting the LAN Cable: Use Cat7(\*STP Type) cable for the connection (10/100 Mbps) (\*Shielded Twist Pair).
- For EXTERNAL (USB), connect a USB terminal that can support under 100 W.

#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999 0800 111 31 - безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09-00 до 18-00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00

Country/Area	Customer Care Centre
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	06805SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099

Country/Area	Customer Care Centre
POLAND	801-172-678 * lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifar în rețea
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TURKEY	444 77 11
UK	0333 500 0333

#### Български Кратко ръководство за инсталиране

- Препоръчителните часово работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане неважна.
- Цветът и висинният вид може да се различава в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подложки на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
- Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.
- Вижте описанията на предходната страница.

#### Части

- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
  - Натиснете и задържте бутона, за да изключите продукта.
  - В режим за писане натиснете за кратко бутона Power (Захранване), за да превключите към режим на скрийнсейвър.
- Писалката е магнитна. Съхранявайте я, като я прикрепите към маркираното място.
- WM55B, WM65B

#### Елементи на екрана

- IMPORT:** Вижте екрана на мобилно устройство или компютър, свързани към продукта, или импортирате данни, например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.
- EXPORT:** Споделете творенията си по различни начини.
- Докоснете, за да изберете режим. Можете да изберете PEN MODE или BRUSH MODE.
- Докоснете, за да отворите палитрата. Можете да изберете цвета и дебелината на писалката и маркиращото устройство.
- Използвайте математически инструменти, за да правите геометрични конструкции и измервания.
- Изберете област, която искате да редактирате, заснемате, изпратите по имейл, отпечатате или търсите.
- Отметнете или изпълнете отново последното действие.
  - Ако бъдат открити действия, свързани с редактиране на страниците, като например добавяне, изтриване и преместване на страници,  $\swarrow/\searrow$  ще се нулира.
- Можете да добавите или изтриете страница и също така да навигирате през страници в текущия списък.
- Създайте слой, на който да пишете или рисувате на екрана, който също така може да бъде запазен като заснето изображение.
- Използвайте Miniboard, за да водите бележки или да рисувате като отделен слой над визуализатора или екрана на източника.
- Докоснете, за да потърсите в интернет.
- Докоснете, за да разгледате други опции, налични в менюто.
- Заотворете текущия списък и създайте нов списък.
- Вижте редовете на страницата.
- Придвижете се из страниците.
- Примете черната зона, за да придвижите страниците.

#### BRUSH MODE

- Промените в дебелината в зависимост от зоната, докосваща екрана, се прилага незабавно. (макс. 5,0 cm)
- Препоръчително е използването на четка.
- BRUSH MODE поддържа само единично докосване.

#### IMPORT

Можете да видите екрана на мобилно устройство или компютър, свързани към продукта, или да импортирате данни, като например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.

- MOBILE, PC, SMARTVIEW\*, INTERNET, WORKSPACE, FILE BROWSER

#### EXPORT

Можете да експортирате създадените списъци по различни начини.

- E-MAIL, PRINT, USB, MOBILE, NETWORK DRIVE, SCREEN SHARE

#### Спецификации на комплекта за монитране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отвора на винтовете (A \* B) в милиметри / Стандартен винт / Количество / Продукт / Конзола за монитране на стена
- Това устройство е цифров апарат от клас B.
- За подробни спецификации на устройството посетете уеб сайта на Samsung.

#### Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

- Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Farbe und Aussehen des Geräts sind gesetzlich abhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.
- Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

#### Bauteile

- Stromversorgungsanzeige
- Netztaste
- Drücken und halten Sie die Taste, um das Produkt auszuschalten.
- Drücken Sie im Schreibmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um in den Bildschirmschoner-Modus zu wechseln.
- Der Stift ist magnetisch. Bewahren Sie ihn auf, indem Sie ihn an der markierten Stelle befestigen.
- WM55B, WM65B

#### Bildschirmelemente

- IMPORTIEREN:** Zeigen Sie den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder PCs an oder importieren Sie Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzwerk.
- EXPORTIEREN:** Teilen Sie Ihre Kreationen auf verschiedene Weisen.
  - Tippen Sie hier, um einen Modus auszuwählen. Sie können zwischen STIFTMODUS und PINSELMODUS wählen.
  - Tippen Sie HIER, um die Palette zu öffnen. Sie können die Farbe und die Strichstärke des Stifts und des Textmarkers auswählen.
  - Verwenden Sie mathematische Werkzeuge, um geometrische Konstruktionen zu erstellen und Messungen vorzunehmen.
  - Wählen Sie den Bereich aus, den Sie bearbeiten und erfassen, per E-Mail versenden, drucken oder durchsuchen möchten.
  - Letzte Handlung rückgängig machen oder wiederholen.
  - Falls jegliche Seitenbearbeitungshandlungen wie das Hinzufügen, Löschen und Bewegen von Seiten erkannt werden, wird  $\swarrow/\searrow$  zurückgesetzt.
  - Sie können eine Seite hinzufügen oder löschen, und Sie können zudem auf den Seiten der aktuellen Rolle zeichnen.
  - Erstellen Sie eine Ebene zum Schreiben oder Zeichnen auf dem Bildschirm, die auch in dem aufgenommenen Bild gespeichert werden kann.
  - Öffnen Sie Miniboard, um Notizen anzufertigen oder auf einer separaten Ebene über dem Viewer oder dem Quellbildschirm zu zeichnen.
  - Tippen Sie hier, um im Internet zu suchen.
  - Tippen Sie hier, um weitere Optionen im Menü anzuzeigen.
  - Schließen Sie die aktuelle Liste und erstellen Sie eine neue Liste.
  - Seitenumschulslinien anzeigen.
  - Seiten durchscrollen.
  - Scrollen Sie den schwarzen Bereich, um die Seiten zu bewegen.
- PINSELMODUS**
  - Änderungen der Dicke werden in Abhängigkeit von der Fläche, die den Bildschirm berührt, sofort angewendet. (max. 5,0 cm)
  - Die Benutzung des Pinsels wird empfohlen.
  - PINSELMODUS unterstützt nur die Einfach-Berührung.

Sie können den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder PCs anzeigen oder Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzwerk importieren.

- MOBILE, PC, SMARTVIEW\*, INTERNET, WORKSPACE, FILE BROWSER

#### EXPORTIEREN

Sie können Ihre erschaffenen Listen auf verschiedene Weisen exportieren.

- E-MAIL, DRUCKEN, USB, MOBILE, NETZLAUFWERK, BILDSCHIRMREIßGÄBE

#### Spezifikationen des Wandhalterungskits

- Modellname / Daten der VESA-Gewindebohrung (A \* B) in mm / Standardschraube / Menge / Produkt / Wandhalterung
- Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- Detailliertes technisches Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

#### Hrvatski Kratki vodič za postavljanje

- Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.
- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

#### Dijelovi

- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
  - Pritisnite i zadržite gumb da biste isključili uređaj.
  - U načinu pisanja kratko pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prebacili u način čuvara zaslona.
- Olovka je magnetska. Čuvajte je tako da je pričvrstite na označeno mjesto.
- WM55B, WM65B

#### Elementi zaslona

- UVEZI:** Preglednete sadržaj zaslona na mobilnom uređaju ili računalu povezanom s proizvodom ili uveštite podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.
- IZVEZI:** Podijelite svoje kreacije na različite načine.
- Dodirnite za odabir načina. Možete odabrati NACIN RADA S OLOVKOM ili NACIN RADA S KISTOM.
- Dodirnite da biste otvorili Paletu. Možete odabrati boju i debljinu olovke i alata za isticanje.
- Upotrijebite matematičke alate za izradu geometrijskih konstrukcija i vršenje mjerenja.
- Odaberite područje koje želite uređati, snimiti, poslati e-poštom, ispisati ili pretražiti.
- Poništite ili ponovite posljednju radnju.
  - Ako se pojave bilo kakve radnje poput dodavanja, brisanja i pomicanja stranica,  $\swarrow/\searrow$  će se resetirati.
- Možete dodati ili izbrisati stranicu te se kreirati stranicama trenutnog popisa.
- Izradite sloj na kojem će pisati ili crtati na zaslonu koji se može i spremiti kao sliku.
- Upotrijebite Miniboard za unošenje bilješki ili crtanje u posebnom sloju iznad preglednika ili zaslona izvora.
- Prikaž linija nad vizualizator ili ekran na izvoru.
- Dodirnite za prikaz više opcija dostupnih u izborniku.
- Zatvorite trenutni popis i izradite novi.
- Prikaž aktivan olovci seznam a vytvořte novy rolovací seznam.
- Pomůčte se po stranicama.
- Da biste pomaknuli stranice, krećite se po crnom području.
- Privlađite se iz stranicama.
- Primete črnu zonu, za da pridviđite stranicite.

#### \*BRUSH MODE

- Prōmjenite u debljinata u zavisimost od zōnata, dokosavaša ekrana, se prilagat nezabavno. (maks. 5,0 cm)
- Preporučujemo je upotreba četke.
- NACIN RADA S KISTOM podržava samo jedan dodir.

#### IMPORT

Sadržaj zaslona možete pregledati na mobilnom uređaju ili računalu povezanom s proizvodom ili uveštiti podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.

- MOBILNI UREĐAJ, PC, SMARTVIEW\*, INTERNET, WORKSPACE, PREGLEDNIK DATOTEKA

#### EXPORT

Stvorene popise možete izvesti na različite načine.

- E-POŠTA, ISPIS, USB, MOBILNI UREĐAJ, MREŽNI POGON, DIJELJE ZASLONA

#### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naзив модела / Спецификације за VESA отвор вијка (A \* B) у милиметрима / Стандардни вијак / Количина / Производ / Зидни носач
- Ovo je digitalni uređaj klase B.
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

#### Nederlands Beknopte installatiehandleiding

- Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedekt.
- De kleur en het uiterlijk kunnen wettelijk, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.
- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

#### Onderdelen

- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop
- Drücken und halten Sie Ingedrukt om het product uit te schakelen.
- Drük in schrijfmodus kort op de aan/uit-knop om te schakelen naar de schermbeveiligingsstand.
- De pen is magnetisch. Houd ze beveiligd op de aangeduide locatie.
- WM55B, WM65B

#### Schermelementen

- IMPORT:** Bekijk het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of pc, of importeer gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkzijk. **EXPORT:** Uw creaties op diverse manieren delen.
- Tippen Sie hier, um einen Modus zu selektieren. U kunt selecteren uit: PEN MODE of BRUSH MODE.
- Tik om het palet te openen. U kunt de kleur en lijndikte voor de pen en de markerstijf selecteren.
- Gebruik rekentools om geometrische constructies te maken en om te meten.
- Selecteer het gebied dat u wilt bewerken, vastleggen, in een e-mail verzenden, afdrukken of doorzoeken.
- De laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
- Als paginabewerkingen worden gevonden zoals het toevoegen, wissen en verplaatsen van een pagina, wordt  $\swarrow/\searrow$  gerezet.
- U kunt een pagina toevoegen of verwijderen en u kunt ook navigeren door de pagina's op de huidige rol.
- Maak een laag aan om iets op het scherm te schrijven of te tekenen/af te tekenen op de pagina's die u wilt opgeslagen.
- Vouw het Miniboard uit om aantekeningen te maken of te tekenen op een aparte laag boven de viewer of het bronsscher.
- Tik om te zoeken op internet.
- Tik om meer beschikbare opties in het menu te zien.
- Sluit de huidige rol en maak een nieuwe rol aan.
- Paginaregels weergeven.
- Door pagina's bladeren.
- Scroll het zwarte gebied om de pagina's te verplaatsen.
- BRUSH MODE**
  - Pakkuuse muudatused rakenduvad kohe olevalvat ekrani puvitatav pinnast. (maks. 5,0 cm)
  - Wie bevelen aan om een borstel te gebruiken.
  - BRUSH MODE ondersteunt alleen één enkele aanraking.

#### IMPORT

U kunt het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of pc bekijken, of gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkzijk importeren.

- MOBILE, PC, SMARTVIEW\*, INTERNET, WORKSPACE, FILE BROWSER

#### EXPORT

U kunt uw aangemaakte lijsten op diverse manieren exporteren.

- E-MAIL, PRINT, USB, MOBILE, NETWORK DRIVE, SCREEN SHARE

#### Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A \* B) in millimeters / Standardschroef / Aantal / Product / Wandbeugel
- Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

#### Čeština Příručka pro rychlou instalaci

- Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu nebo předložení vylepšení pro a tvorbu vylepšení.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.
- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

#### Části

- Indikátor napájení
- Gumb za uključivanje/isključivanje
  - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka produkt vypnete.
  - Krátkým stisknutím vypínače v režimu psaní přepnete do režimu spočív obrazovky.
- Olovka je magnetná. Uchovajte ju pričvrstím na označené miesto.
- WM55B, WM65B

#### Prvky obrazovky

- IMPORT:** Přečtěte si obrazovku mobilního zařízení nebo počítače připojeného k produktu nebo importujte data, jako například obrázky, z připojeného USB paměťového zařízení nebo sítě.
- EXPORT:** Různé způsoby sdílení vašich vytvoří.
- Klepnutím vyberte režim. Můžete vybrat REŽIM PERO nebo REŽIM KISTY.
- Klepnutím otevřete paletu. Můžete vybrat barvu a tloušťku pera a zvýrazňovače.
- Pomoci matematických nástrojů můžete vytvořit geometrické obrazy a provádět měření.
- Vyberte oblast, kterou chcete upravit, snímek, odeslat e-mailem, vypnout nebo prohledat.
- Zrušení nebo opětovné provedení poslední akce.
  - Př jakékoli úpravě stránky, například při přidání, odstranění nebo přesunutí, se funkce  $\swarrow/\searrow$  resetuje.
- Můžete přidat nebo odstranit stránku a také můžete procházet aktuálními stránkami.
- Na obrazovce vytvořte vrstvu pro psaní nebo kreslení, kterou lze také uložít jako zachycený obrázek.
- Využít Miniboard umožňující zapisovat poznámky nebo kreslit v rámci vrstvy nad obrazovkou prohlížeče nebo zdrojovou obrazovku.
- Klepnutím prohleďte internet.
- Klepnutím zobrazíte další možnosti dostupné v nabídce.
- Zavřete aktuální olovci seznam a vytvořte nový rolovací seznam.
- Viz čárý stránky.
- Procházejte stránkami.
- Procházejte stránkami posouváním černé oblasti.

#### \*REŽIM STĚTEC

- Změňte v deblině v závislosti na oblasti, která se dotýká obrazovky, se použijí okamžitě. (max. 5,0 cm)
- Použití štětce je doporučeno.
- REŽIM STĚTEC podporuje pouze jeden dotyk.

#### IMPORT

Můžete si zobrazit obrazovku mobilního zařízení nebo počítače připojeného k produktu nebo importovat data, například obrázky, z připojeného USB nebo síťového disku.

- MOBIL, PC, SMARTVIEW\*, INTERNET, WORKSPACE, FILE BROWSER

#### EXPORT

Vytvořené rolovací seznamy můžete různými způsoby exportovat.

- E-MAIL, USKRV, USB, MOBILE, SIŤOVÁ JEDNOTKA, SDÍLENÍ OBRAZOVKY

#### Specifikace sady pro upevnění na zed

- Název modelu / Speciřikace za VESA otvor viřka (A \* B) u milimetrů / Standardní šroub / Množství / Produkt / Zřábek na stěnu
- Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
- Podrobné speciřikace telefonu naleznete na webu Samsung.



