

SAMSUNG



BN68-10122A-03

Quick Setup Guide

QM32R


*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
*Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C(IN) adapter
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.

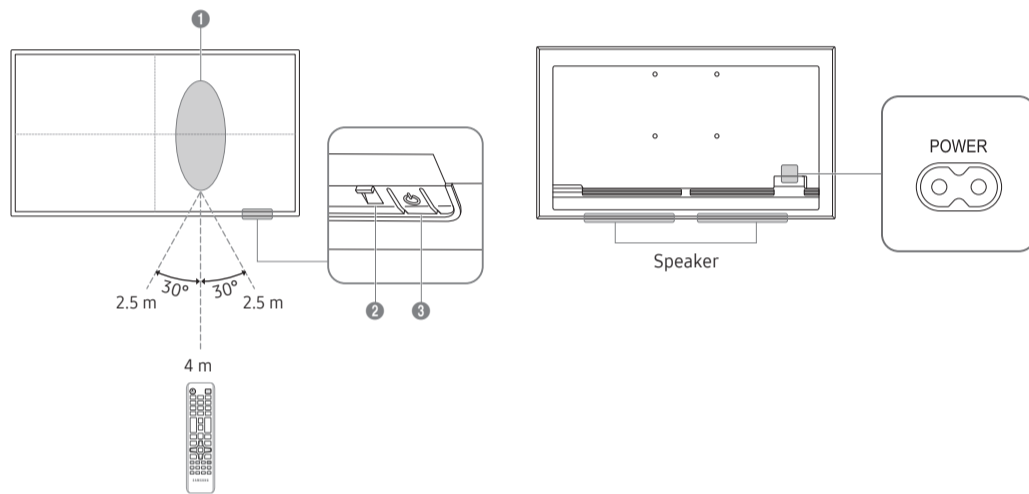


Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC



DP IN (DAISY CHAIN IN)




Connecting to a Video Device




HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)



Connecting to an Audio System



Connecting the LAN Cable



Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Country/Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	06805SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	0800 10 10 1
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777

Country/Area	Customer Care Centre
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifar în rețea
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 786
TURKEY	444 7711
LUK	0333 000 0333

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Troubleshooting Guide


Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name	QM32R
Panel	Size 32 CLASS (31.5 inches / 80.1 cm)
	Display area 698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)
Power Supply	AC100-240V~50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing
	Storage Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing

*This device is a Class B digital apparatus.
*For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity	Product
QM32R	200 x 200	20-22 mm 2.0-2.2 cm	M8	4	Wall mount bracket

Български

Кратко ръководство за инсталиране

*Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
*За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C(IN) адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Части

- Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
*Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намират и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.
*За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / C / Стандартен винт / Количество / Конзола за монтиране на стена / Продукт

*Това устройство е цифров апарат от клас B.
*За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

*De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
*Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C(IN)-adapter
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

- Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
*Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP). (10/100 Mbps)

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of de producten (inclusief bronapparaat) goed verbonden zijn met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / C / Standardschroef / Aantal / Wandbeugel / Product

*Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
*Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

*Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
*Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C(IN) adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmijerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
*Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na predhodnoj stranici.
Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP). (10/100 Mb/s)

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite jesu li proizvodi (uključujući izvorni uređaj) odgovarajuće povezani kabelom. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

*Ovo je digitalni uređaj klase B.
*Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

*Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
*Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C(IN) V případě chybějících příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Části

- Senzor dálkového ovládání
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
*V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nezáhodou ovládní těchto zařízení.
- Indikátor napájení
- Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP). (10/100 Mb/s)

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda jsou produkty (včetně zdrojového zařízení) správně připojeny kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Název modelu / Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v milimetrech / C / Standardní šroub / Množství / Držák na stěnu / Produkt

*Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
*Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

*Värv ja välisus võivad olevalaalt tootest erineada ja selle juhendi sisu võib ette matamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
*Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehel alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C(IN) Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinedas asukohtades erineda.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
*Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädin, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virran merkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Lähelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
*Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP)-kaapelia. (10/100 Mbps)

Vianmääritysopas

Probleemid	Lahendusud
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Veenduge, et tooted (sh allikaseade) oleksid õigesti kaabliga ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud läheteade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites / C / Standardne kruvi / Määr / Seinakinnituskamber / Toode

*See seade on B-klassi digitaalseade.
*Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / VESA-ruuvivierekien koko (A * B) millimetreinä / C / Vakioruuvi / Määrä / Seinätelineen pitkä / Tuote

*Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
*Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

*Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
*Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantkort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C(IN) Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
*Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Strømindikator
- Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Tilslutning og brug af en kildenehed

Der henvises til beskrivelsen på forrige side.
*For etablering af tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet (inklusive kildenehed) er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildenehed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / C / Standardskrue / Antal / Vægmonteringsbeslag / Produkt

* Dette er et klasse B digitalt apparat.
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

*La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
*Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C(IN) S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.

Pièces

- Capture de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
*Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
*Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que les produits (y compris l'appareil source) sont correctement connectés à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

- Nom du modèle / Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / C / Vis standard / Quantité / Support de fixation murale / Produit

*Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
*Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und derzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration
(2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar)
(3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
(4) Netzkaabel
(5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar)
(6) Fernbedienung (7) RS232C(IN)-Adapter
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

- Fernbedienungsenssor

Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.

*Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

- Stromversorgungsanzeige

- Netzaste
- Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind. <p>Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.</p>

Spezifikationen des Wandhalterungskits

- Modellname / Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / C / Standardschraube / Menge / Wandhalterung / Produkt

*Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
*Detaillierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Português

Manual de configuração rápida

A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

*Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida
(2) Cartão de garantia (Não disponível nalguns locais)
(3) Guia de regulamentação
(4) Cabo de alimentação
(5) Pilhas (AAA x 2) (Não disponíveis nalguns locais)
(6) Telecommando
(7) Adaptador RS232C(IN)
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças

Prima um botão do telecommando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
*Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecommando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

- Indicador de corrente

- Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada
Consulte as descrições na página anterior.
*Utilize um cabo Cat 7 (*tip STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se os produtos (incluindo o dispositivo fonte) estão corretamente ligados com um cabo. <p>Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produto está ligado.</p>

Especificações do kit de montagem na parede

- Nome do modelo / Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A * B) em milímetros / C / Parafuso padrão / Quantidade / Suporte para montagem na parede / Produto

*Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.
*Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

*Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειρίδιου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

*Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για να περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
(2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
(3) Οδηγός κανονικών (4) Καλώδιο ρεύματος
(5) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
(6) Τηλεχειριστήριο
(7) Προσαρμογέας RS232C(IN)

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήματα

- Απομακρυνόμενος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
*Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbps)

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Ελέγξτε ότι τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης και της συσκευής πηγής) είναι σωστά συνδεδεμένα με καλώδιο. <p>Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδέσει στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

Προδιαγραφές του κит στερέωσης σε τοίχο

- Όνομα μοντέλου / Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά / C / Τυπική βίδα / Ποσότητα / Βάση στρίψιξης σε τοίχο / Προϊόν

*Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης Β.
*Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Português

Română

Ghid de configurare rapidă

*Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

*Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor
(1) Ghid de configurare rapidă
(2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări)
(3) Ghid de reglementare
(4) Cablu de alimentare
(5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări)
(6) Telecommando
(7) Adaptor RS232C(IN)
În cazul în care lipsește componenta, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Piese

Senzor de telecomandă
Prima um buton de te telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
*Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.

- Indicator de alimentare
- Buton de alimentare
Pornește sau oprește produsul.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă
Consultați descrierile de la pagina anterioară.
*Utilizați un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Asigurați-vă că produsele (inclusiv dispozitivul sursă) sunt conectate corect cu un cablu. <p>Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.</p>

Specificațiile kitului de montare pe perete

- Numo model / Especificațiile găurii de surub VESA (A * B) în milimetri / C / Șurub standard / Cantitate / Suport de montare pe perete / Produs

*Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
*Detaliile specificației uredăja potrațițe na web-locații companje Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

*A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézirány tartalma a teljesítmény javítása érdekében késleltetés értesítés nélkül módosulhat.

*További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldáról.

Az alkatrészek meglétezése ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató
(2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el)
(3) Szabályozó útmutató
(4) Tápkábel
(5) Elemek (AAA x 2)
(Nem mindenhol érhető el)
(6) Távirányító (7) RS232C(IN) adapter
Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térszékenként érhetnek.

Részek

- A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányító, miközben a készülék előlárján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkciót elvégezéhez.
*Ha más kijelzőszközket is használt a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
- Tápfeszültségjelző
- Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

Forrásszköz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.
*A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelrt használn. (10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és között.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Ellenőrizze, hogy a termékek (beleértve a forrásszközt is) a kábellet megfelelően vannak-e csatlakoztatva. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforrászköz.</p>

Fali konzolkészlet jellemzői

- Típusnév / VESA csavarlyuk jellemzők (A * B) milliméterekben / C / Szabványos csavar / Mennyiség / Fali tartókeret / Termék

*Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
*Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

*Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promjenama bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
*Dodatne informacije nalazte u korisničkom priručniku koji možete preuzeti sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje
(2) Garancijska kartica
(Nije dostupno na nekim lokacijama)
(3) Vodič kroz propise
(4) Kabl za napajanje
(5) Baterije (AAA x 2)
(Nije dostupno na nekim lokacijama)
(6) Daljinski upravljač
(7) RS232C (IN) adapter
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod kog ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
* Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja
- Dugme za napajanje
Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
* Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kábel između proizvoda i računara ispravno povezan.
No Signal	Uverite se da su proizvodi (uključujući uređaj koji je izvor signala) pravilno povezani kablom. <p>Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.</p>

Specifikacije kompleta za montažu na zid

- Naziv modela / Specifikacije za otvor za VESA zavrtanje (A * B) u milimetrima / C / Standardni zavrtanj / Količina / Zidni nosač / Proizvođa

*Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
*Podrobne tehničke udaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

Inoltre l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, e inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

*Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida
(2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi)
(3) Guida alle normative vigenti
(4) Cavo di alimentazione
(5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi)
(6) Telecommando
(7) Adattatore RS232C (IN)
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

Parti

- Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
*Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
- Indicatore di alimentazione
- Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Lásd a leírásokat az előző oldalon.
*Az csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használn. (10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale.	Controllare che i prodotti, incluso il dispositivo sorgente, siano collegati correttamente tramite un cavo. <p>Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.</p>

Specifiche del kit di montaggio a parete

- Nome modello / Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / C / Vite standard / Quantità / Staffa per il montaggio a parete / Prodotto

*Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.
*Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručka rýchlym nastavením

*Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah príručníku podľa zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
*Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením
(2) Záručný list
(V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
(3) Príručka s uvedením predpisov
(4) Napájací kábel
(5) Batérie (AAA x 2)
(Nije dostupno na nekim lokacijama)
(6) Daljinski upravljač
(7) Adaptor RS232C (IN)
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, ki črbačajni nekatere komponenty, kontaktujte prodajcu, u korehro ste kupili ovaj proizvod. Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Dieli

- Snímač diaľkového ovládania
Namierením diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
- Indikátor napájania
- Vypínač
Zapína alebo vypína výrobok.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP). (10/100 MB/s)

Správodca riešení problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či sú výrobky (vrátane zdrojového zariadenia) správne prepojené kablom. <p>Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>

Špecifikácie súpravy držiaka na stenu

- Názov modelu / Specifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (A * B) v milimetroch / C / Standardná skrutka / Množstvo / Konzola držiaka na stenu / Výrobok

*Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
*Podrobne tehničke údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

*Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un iekšējās uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšējā brīdinājuma.

*Lai iegūtu papildinformāciju, lūgjam ielādējiēt lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība
(2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās)
(3) Normatīvā dokumentācija
(4) Strāvas vads
(5) Baterijas (AAA x 2)
(Nav pieejams dažās atrašanās vietās)
(6) Tālvadības pults
(7) RS232C(IN) adapteris
Ja kāds no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Detāļas

- Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošu funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pavēršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
* Cītu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pultu var izraisīt netišu pārējo displeja ierīču vadību.
- Strāvas padeves indikators
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
*Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.	Pārbaudiet, vai izstrādājumi (tostarp avota ierīce) ir savienoti pareizi, izmantojot kabeli. <p>Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.</p>

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

- Modeļa nosaukums / VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros / C / Standarta skrūve / Daudzums / Sienas montāžas balstis / Izstrādājums

*Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
*Lai uzzinātu detaļizātas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Slovenčina

Navodila za hitro namestitev

*Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
*Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priročnik s tega s spletnega mesta Samsung.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev
(2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod)
(3) Pravna navodila
(4) Napajalni kábel
(5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod)
(6) Daljinski upravljalnik
(7) Adaptor RS232C (IN)
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, ki črbačajni nekatere komponenty, kontaktujte prodajcu, u korehro ste kupili ovaj proizvod. Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Deli

- Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na srednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
*Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
- Indikator napajanja
- Gumb za vklop
Vklop ali izklop izdelka.