

# SAMSUNG



BN68-17259J-00

# Quick Setup Guide

## QE98C

<b>1</b>	<b>Model Name</b>	QE98C
<b>2</b>	<b>VESA screw hole specs (A * B) in millimeters</b>	600 x 400
<b>3</b>	<b>C</b>	16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)
<b>4</b>	<b>Standard Screw</b>	M8
<b>5</b>	<b>Quantity</b>	4

**1** Model Name QE98C

**2** VESA screw hole specs (A \* B) in millimeters 600 x 400

**3** C 16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)

**4** Standard Screw M8

**5** Quantity 4

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.


\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/business

### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

### Parts

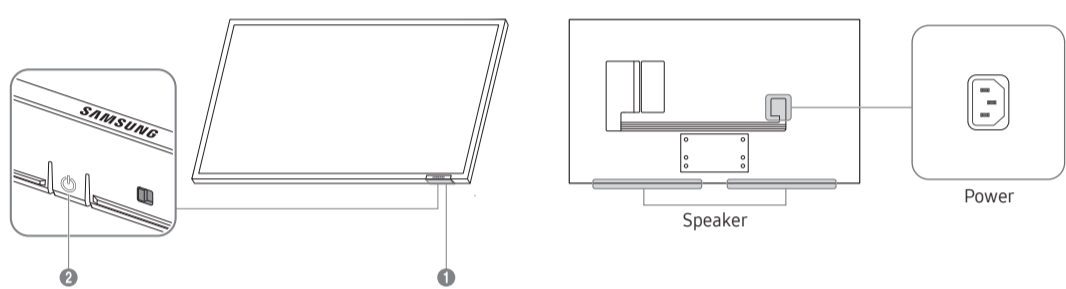

- 1** Remote sensor Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. \* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- 2** Power button Turns the product on or off.

### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
<b>No Signal</b> is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. <p>Check that the source device connected to the product is powered on.</p>

### Specifications

Model Name	QE98C	
Panel	Size	98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm)
	Display area	2158.85 mm (H) x 1214.35 mm (V)
Power Supply	AC100~240V – 50/60Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 <span> </span> °C to 40 <span> </span> °C (32 <span> </span> °F to 104 <span> </span> °F) <p>Humidity: 10% to 80%, non-condensing</p>
	Storage	Temperature: -20 <span> </span> °C to 45 <span> </span> °C (-4 <span> </span> °F to 113 <span> </span> °F) <p>Humidity: 5% to 95%, non-condensing</p>

\* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (\*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

\*Shielded Twisted Pair

\* This device is a Class B digital apparatus.

\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

<b>1</b>	<b>Model Name</b>	QE98C	
<b>2</b>	<b>VESA screw hole specs (A * B) in millimeters</b>	600 x 400	
<b>3</b>	<b>C</b>	16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)	
<b>4</b>	<b>Standard Screw</b>	M8	
<b>5</b>	<b>Quantity</b>	4	

**1** Model Name QE98C

**2** VESA screw hole specs (A \* B) in millimeters 600 x 400

**3** C 16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)

**4** Standard Screw M8

**5** Quantity 4

### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre	Country/Region	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-77777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори <p>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък</p>	MONTENEGRO	020 405 888
CROATIA	072 726 786	NETHERLANDS	088 90 90 100
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NORTH MACEDONIA	023 207 777
	800 - SAMSUNG (800-726786)	NORWAY	21 62 90 99
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	POLAND	801-172-678* <p>* (oplata według taryfy operatora)</p>
DENMARK	70 70 19 70	PORTUGAL	210 608 098 <p>Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h</p>
ESTONIA	800-7267	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit <p>*8000 - Apel tarifar în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM</p>
FINLAND	030-622 75 15	SERBIA	011 321 6899
FRANCE	01 48 63 00 00	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
GERMANY	06196 77 555 77	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) <p>from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line</p>	SPAIN	91 175 00 15
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SWEDEN	0771-400 300
IRELAND (EIRE)	0818 717100	SWITZERLAND	0800 726 786
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	TÜRKIYE	444 77 11
		UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

**No Signal** is displayed on the screen.

Check that the product is connected correctly with a cable.
Check that the source device connected to the product is powered on.

**1** Remote sensor Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. \* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

**2** Power button Turns the product on or off.

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/business

Model Name	QE98C	
Panel	Size	98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm)
	Display area	2158.85 mm (H) x 1214.35 mm (V)
Power Supply	AC100~240V – 50/60Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 <span> </span> °C to 40 <span> </span> °C (32 <span> </span> °F to 104 <span> </span> °F) <p>Humidity: 10% to 80%, non-condensing</p>
	Storage	Temperature: -20 <span> </span> °C to 45 <span> </span> °C (-4 <span> </span> °F to 113 <span> </span> °F) <p>Humidity: 5% to 95%, non-condensing</p>

\* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (\*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

\*Shielded Twisted Pair

\* This device is a Class B digital apparatus.

\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

**1** Model Name QE98C

**2** VESA screw hole specs (A \* B) in millimeters 600 x 400

**3** C 16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)

**4** Standard Screw M8

**5** Quantity 4

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/business

**1** Model Name QE98C

**2** VESA screw hole specs (A \* B) in millimeters 600 x 400

**3** C 16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)

**4** Standard Screw M8

**5** Quantity 4

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/business

**1** Model Name QE98C

**2** VESA screw hole specs (A \* B) in millimeters 600 x 400

**3** C 16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)

**4** Standard Screw M8

**5** Quantity 4

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/business

Hrvatski

### Kratki vodič za postavljanje

\* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.

\* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

\* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

#### Provjera komponenti

(1) JKratki vodič za postavljanje
(2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama)
(3) Priručnik s regulatornim podacima
(4) Otpadna električna i elektronička oprema
(5) Kabel za napajanje
(6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama)
(7) Daljinski upravljač
(8) RS232C adapter

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

#### Dijelovi

**1** Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.

\* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se natazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

**2** Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

**3** Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.

\* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se natazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

**4** Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

#### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. <p>Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>

#### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

**1** Naziv modela / **2** Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / **3** C / **4** Standardni vijak / **5** Količina / **6** Zidni nosač / **7** Proizvod

\* Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (\*STP vrste). (10/100 Mbit/s)

\* Ovo je digitalni uređaj klase B.

\* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Country/Region	Customer Care Centre
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21 62 90 99
POLAND	801-172-678* <p>* (oplata według taryfy operatora)</p>
PORTUGAL	210 608 098 <p>Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h</p>
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit <p>*8000 - Apel tarifar în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM</p>
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKIYE	444 77 11
UK	0333 000 0333
MOLDOVA	+373-22-667-400
UKRAINE	0-800-502-000

Nederlands

### Beknopte installatiehandleiding

\* Aanbevelen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedigd.

\* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

\* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

**De componenten controleren**

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

#### Onderdelen

**1** Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.

\* Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.

**2** Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

**3** Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.

\* Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.

**4** Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
Na ekrana se kuvatase teade <b>No Signal</b> .	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. <p>Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.</p>

#### Specificaties wandmontageset

**1** Modelnaam / **2** Specificatie van de VESA-schroefgaten (A \* B) in millimeters / **3** C / **4** Standaard Schroef / **5** Aantal / **6** Wandbeugel / **7** Product

\* Gebruik een CAT 7-kabel (type \*STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (10/100 Mbps)

\* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

\* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. http://www.samsung.com/business

Čeština

### Příručka pro rychlou instalaci

\* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.

\* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

\* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

#### Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

#### Části

**1** Fjernbetjeningsensor
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.

\* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládní těchto zařízení.

**2** Vysílač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

**Průvodce odstraňováním potíží**

Problémy	Řešení
Škrmnen bliver ved med at tænde og slukke.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. <p>Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.</p>

#### Specifikace sady pro upevnění na zeď

**1** Naziv modela / **2** Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / **3** C / **4** Standardni vijak / **5** Količina

**Ελληνικά**

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

\* Οι συστατώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εντύπση μπορεί να καταστεί άκυρη.
\* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του χειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
\* Χρησιμοποιήστε λήψη του χειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

### Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εντύπσης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Το εξαρτήματα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

### Εξαρτήματα

● Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πιεσίστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελεστεί την αντίστοιχη λειτουργία.
\* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

● Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

### Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα <b>Χωρίς σήμα</b> στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. <p>Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

### Προδιαγραφές του kit στέρησης σε τσίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές στην βίβος VESA (Α \* Β) σε μιλίμετρα / ● C / ● Τυπική βίβος / ● Ποσότητα / ● Βάση στέρησης σε τσίχο / ● Προϊόν

\* Για να συνδεθεί ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (\*τύπος STP) ως τη σύνδεση. (10/100 Mbps)
\* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τζάκς Β.
\* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

**Magyar**

## Gyors telepítési útmutató

\* A termék javassal napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevételre eseten a garancia érvényét veszti.

\* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében elzétves értesítés nélkül módosulhat.

\* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldárlól.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

### Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### Részek

● A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlappján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.

\* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

● Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

### Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltja be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforrészekző.</p>

### Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarjait jellemzők (A \* B) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● Fali tartókeret / ● Termék

\* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (\*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

\* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
\* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

**Italiano**

## Guida di installazione rapida

\* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

\* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

\* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

### Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

### Parti

● Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.

\* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

● Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

### Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Ekrán s napřetrakti i eslédzas an i eslédzas.	Přãbaudit, kabã sãvãnoju starp i eslédzãju u daturu.
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Ekrãnã tiek parãdãts paziņojums <b>No Signal</b> .	Pãrbaudiet, vai i eslédzãjumam pareizi pievienõts kãbels. <p>Pãrbaudiet, vai i eslédzãjumam pievienõtã avota ierice ir i eslédgãta.</p>
Sullo schermo viene visualizzato <b>Nessun segnale</b> .	Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

### Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento viti VESA (A \* B) in millimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

\* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (\*tipo STP) per il collegamento. (10/100 Mbps)

\* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.
\* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

**Latviešu**

## Àtrãs uzstãdãšanas pamãcãba

\* Ieteicamais i eslãdzãjums lietošanas ilgums ir 16 stundas dienã. Ja i eslãdzãjums tiek lietogãt par 16 stundãm dienã, var tikt anulãta garantãja.

\* Atkarãbã no i eslãdzãjuma tã krãsa un izskats var atskãrties, un veikspãjas uzlabõšanas nolõkus rokãsgãrmatas saturã var tãkt mainãts bez iepriekšãja brãdinãjuma.

\* Lai iegûtã papildinformãciju, lejuplãdãjãiet lietõtãjã rokãsgãrmatã no tãlãk norãdãtã Samsung tãmekļa vietnes.

Skatiet aprãksts iepriekšãjã lappusẽ.

### Sastãvdãļu pãrbaude

(1) Àtrãs uzstãdãšanas pamãcãba (2) Garantãjs karte (nav pieejams dažãs atãrašanās vietãs) (3) Normatãvã dokumentãcija (4) Nolietotas elektriskãs un elektroniskãs ierices (5) Strãvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažãs atãrašanās vietãs) (7) Tãlvãdãbas pults (8) RS232C adapteris
Ja kãda no i eslãdzãdãjuma sastãvdãļãm trũkst, sazinieties ar tã pãrdãveju.
Sastãvdãļãs var netikt atbalstãta atkarãbã no modeļa vai geogrãfiskã agãgabãla.

### Detãļãs

● Tãlvãdãbas pults sensors
Lai veiktu atbilstõo funkciju, nospiediet tãlvãdãbas pults pogu, pavãrstã pulti i eslãdzãdãjuma priekšpusẽ esošã sensorã virzienã.

\* Citu displeja ierõcu izmantošana vienã telpã ar šã i eslãdzãjuma tãlvãdãbas pulti var izraisõt netõu pãrejo displeja ierõcu vãdãbu.

\* Se nel rãgion d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

### Problẽmu novẽršanas rokãsgãrmatã

Problẽmas	Risãnjãmai
Ekrãns visã jãsjungļa ir ãsãjãjunga.	Patikrinãtã, ar lãidãs tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingãi.
Ekrãnã tiek parãdãts paziņojums <b>No Signal</b> .	Patikrinãtã, ar gãmãtnis tinkamai prijungtas laidu. <p>Patikrinãtã, ar prie gãmãtnim prijungtas sãrkniens ir jãjungtas.</p>

### Sienas montãžas komplekta specifikãcijas

● Modeļa nosaukums / ● VESA skrũvju caurumu izmãri (A\*B) milimetros / ● C / ● Standarta skrũve / ● Daudzums / ● Sienas montãžas balstenis / ● I eslãdzãdãjus

\* Lai pievienõ LAN kãbeli, izmantojiet CAT 7 (\*STP veids) kãbeli savienojumam.
\* Šã ierice ir B klases digitãlã ierice.
\* Lai uzstãdãtu detaļãtãzãs ierices specifikãcijas, apmeklãjiet Samsung tãmekļa vietni.

**Lietuviũ kalba**

## Greitos sąrankos vadovas

\* Šj gaminĩ rekomenduojama naudoti mažiau nei 16 val. per diena. Jei gaminy naudojamas ilgiau nei 16 val. per diena, galima netekti teisės į garantiją.

\* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

\* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naudotojų vadovą.

Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.

### Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietose) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietose) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo modelio ir geografinės vietovės.

### Dalys

● Nuotolinis jutiklis
Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją.

\* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.

● Maitinimo mygtukas
Įjungia arba išjungia gaminį.

#### Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekrane parodoma <b>No Signal</b> .	Patikrinkite, ar gaminy tinkamai prijungtas laidu. <p>Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas sarkniens yra įjungtas.</p>

#### Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

● Modelio pavadinimas / ● VESA varžtų skylių specifikacijos (A \* B) milimetras / ● C / ● Standartinis varžtas / ● Kielis / ● Montavimo prie sienos laikiklis / ● Gaminys

\* Norėdami prijungti LAN kabelį, naudokite CAT 7 (\*STP tipo) prijungimo kabelį. (10/100 Mbps)

\* Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.
\* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

**Español**

## Guía de configuración rápida

El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.
\* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.
\* Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web de Samsung si necesita más información.
Consulte las descripciones en la página anterior.

**Slovenščina**

## Navodila za hitro namestitve

\*Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.

\*Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanje učinkovitosti delovanja.

\*Da nadaljnje informacije prenesite uporabniški priročnik s tega s spletnega mesta Samsung.
Oglejte si opise na prejšnji strani.

### Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitve (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kabel (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente za nekatero medele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

### Deli

● Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na srednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
\* Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.

● Gumb za vklop
Vkllop ali izklop izdelka.

### Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno prikljopen.
Za zaslonu se prikaže sporočilo <b>No Signal</b> .	Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. <p>Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.</p>
Sin señal se muestra en la pantalla.	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. <p>Compruebe que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido.</p>

### Especificaciones del juego de montaje mural

● Nombre del modelo / ● Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A \* B) en milímetros / ● C / ● Tornillo estándar / ● Cantidad / ● Soporte de montaje mural / ● Producto
\* Para conectar un cable LAN, use un cable CAT 7 (tipo \*STP) para la conexión. (10/100 Mbps)
\* Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.
\* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

**Norsk**

## Hurtigoppsettveiledning

\*Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.

\*Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

\*Last ned brukerhåndboken fra det følgende Samsung-nettstedet for ytterligere detaljer.

Se beskrivelsene på forrige side.

### Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (5) Strømledning (6) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (7) Fjernkontroll (8) RS232C-adapter

Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.
Det kan hende at komponenter ikke stattes, avhengig av modellen eller det geografiske området.

### Deler

● Fjernkontrollsensor
Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på sensoren på forsiden av produktet, for å utføre den tilhørende funksjonen.

\* Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhete blir utslisket kontrollert.

● Stramknapp
Slår produktet på eller av.

### Feilsøkingsveiledning

Problemer	Løsninger
Skjermen slår seg av og på.	Kontroller at kablen mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
No Signal vises på skjermen.	Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel. <p>Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.</p>

### Spesifikasjoner for veggfeste

● Modellnavn / ● VESA-spesifikasjoner for skruhelub (A x B) i millimeter / ● C / ● Standardskruer / ● Antall / ● Veggfestebrakett / ● Produkt

\* For å koble til en LAN-kabel bruker du en Cat 7-kabel (\*STP-typ) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)

\* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
\* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.

**Polski**

## Skrócona instrukcja konfiguracji

\*Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie. W przypadku użycia produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.

\*Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.

\*Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi z poniższej strony internetowej firmy Samsung.
Należy się zapoznać z opisaniami na poprzedniej stronie.

### Sprawdzanie zawartości

(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (5) Kabel zasilający (6) Baterie (AAA x 2) (Dostępna w zależności od kraju) (7) Pilot (8) Adapter RS232C
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Elementy może nie być obsługiwany w zależności od modelu urządzenia lub obszaru geograficznego.

### Części

● Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.

\* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować niemyślne kontrolowanie tych urządzeń.

● Przycisk zasilania
Włącza lub wyłącza produkt.

### Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdź, czy kabel łączący produkt i komputer jest podłączony poprawnie.
Na ekranie pojawia się komunikat <b>Brak sygnału</b> .	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem. <p>Sprawdź, czy urządzenie źródłowe podłączone do monitora jest włączone.</p>

### Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

● Nazwa modelu / ● Rozmiar otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A \* B) w milimetrach / ● C / ● Śruby standardowe / ● Liczba szt. / ● Uchwyt wspornika naściennego / ● Produkt

\* Aby podłączyć kabel LAN, użyj kabla kategorii 7 (typu STP\*) do połączenia. (10/100 Mbps)
\* Urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.

\* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

**Türkçe**

### Hızlı Kurulum Kılavuzu

\*Bu ürünün ertainler günlük kullanım süresi en fazla 16 saatir. Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanilrsa garanti kapsamãdã ablatir.
\*Renk ve görünümlü ürlüne bağıl olarak deęişebilir ve kilavuzun eęitirli performans artırımlar kişiler haber verilmeksizin deęişirebilir.
\*Eğer ayrıntılar için Samsung Web sitesinden kullanıcı kılavuzunu indirin.
Önceki sayfada yer alan açıklamalara bakın.

### Bileşenler Kontrol Etme

(1) Hızlı Kurulum Kılavuzu (2) Garanti kartı (Bazı bölgelerde bulunmaz) (3) Mevzuat kılavuzu (4) Atık Elektrikli ve Elektronik Çıkarlar (5) Güç kablosu (6) Piller (AAA x 2) (Bazı bölgelerde bulunmaz) (7) Uzaktan Kumanda (8) RS232C Adaptör
Herhangi bir parça eksikse, ürün satın aldığınız satıcıyla temas kurun.

Bileşenler, modele veya coğrafi bölgeye bağılı olarak deteklenmeyebilir.

### Parçalar

● Uzaktan kumanda sensörü
İlgili işlevi gerçekleştirilmek için uzaktan kumandayı ürünüñ ön tarafındaki sensöre doğrudanlar bir düğmeye basın.

\* Bi ürünüñ uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görünüleme cihazları kullanmak, diđer görünüleme cihazlarınıñ yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabılır.

● Güç düğmesi

Ürünü açar veya kapatır.

### Sorun Giderme Kılavuzu

Sorunlar	Çözümler
Ekrãn açılıp kapanmaya devam ediyor.	Ürünü ile PC arasındaki kablounu dođru şekilde bađlandıđınan emin olun.
Ekrãnda Sinyal Yok görünüleniyor.	Ürünüñ bir kablouyla dođru şekilde bađlandıđını kontrol edin. <p>Ürünüñ bađlı olduđu</p>